SAVE THESE INSTRUCTIONS.

☐ Do not use the appliance for other than its intended use. from wall outlet.

outlet. To disconnect, turn any control to "off", then remove plug ☐ Always attach plug to appliance first, then plug cord in the wall

Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated

or touch hot surfaces. □ Do not let the cord hang over the edge of table or counter,

> □ Do not use outdoors. may cause injuries.

■ The use of attachments not recommended by the manufacturer

facility for examination, repair or electrical or mechanical in any manner. Return appliance to the nearest authorized service after the appliance malfunctions or has been dropped or damaged

□ Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or to cool before putting on or taking off parts and before cleaning.

□ Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow by or near children.

□ Close supervision is necessary when any appliance is used or temperature control in water or other liquid.

☐ To protect against electrical hazards, do not immerse cord,

☐ Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.

☐ Read all instructions. :gniwollof aht gnibuloni

present, basic safety precautions should always be followed, When using electrical appliances, especially when children are

IMPORTANT SAFEGUARDS

Esta Garantía no será válida cuando el

 A) Se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales

B) No hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

o reparado por personas no autorizadas por Applica de México, S. de R. L. Nota: Si el cordón de alimentación es

Servicio Técnico Central

Calle Jorge Muelle 121

Jesús P. Piñero #1013

Tel.: (787) 782-6175

Republica Dominicana

República Dominicana

Tel.: (809) 687-9171

Trinidad and Tobago

A.S. Bryden & Sons (Trinidad)

Plaza Lama S A

Av, Duarte #94

Tel.(0511) 2257391-2230221

Puerto Nuevo, SJ PR 00920

Fast Service

San Borja

Lima Perú

Puerto Rico

C) Cuando el producto hubiese sido alterado

dañado, este debe ser remplazado por el fabricante o por un Centro de Servicio Autorizado para evitar el riesgo.

Por favor llame al número correspondiente que aparece en la lista a continuación para solicitar que se haga efectiva la garantía y donde Ud. puede solicitar servicio, reparaciones o partes en el país donde el producto

San Salvador, El Salvador

274-0279

Tel.: (503) 274-1179

34 Calle 4-14 Zona 9

Tel.: (502) 331-5020

Carretera a la Lima

Tel.: (504) 553-1612

Guatemala City, Guatemala

Centro Comercial Mega Plaza

Art. 123 y José Ma. Marroquí

San Pedro Sula, Honduras

Guatemala

Honduras

México

MacPartes, S.A.

Frente a Tecun

Servicio Técnico Central Service New S.R.L. Ruiz Huidobro 3860 Buenos Aires, Argentina Tel.: (54-11) 4546-1212

Servicio Máquinas y Herramientas Ltda.

How does state law relate to this warranty? This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or province to province.

Póliza de Garantía (Válida sólo para México) <u>Duración</u>

qualified personnel or in Latin America by an authorized service center.

the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or

Note: If the power supply cord is damaged, it should be replaced by

3) The longer cord should be arranged so that it will not drape over

2) If the appliance is of the grounded type, the extension cord should

1) The marked electrical rating of the detachable power-supply cord

c) If a long detachable power-supply cord or extension cord is used,

and may be used if care is exercised in their use

How do you get service?

call 1-800-738-0245.

country of purchase

in any way

of sale.

Save your receipt as proof of the date

www.prodprotect.com/applica, or call

our toll-free number, 1-800-231-9786,

• If you need parts or accessories, please

What does your warranty not cover?

Products that have been modified

• Products used or serviced outside the

· Glass parts and other accessory items

with the replacement of the unit

Consequential or incidental damages

• Shipping and handling costs associated

(Please note, however, that some states

do not allow the exclusion or limitation

of consequential or incidental damages,

so this limitation may not apply to you.)

that are packed with the unit

Check our on-line service site at

for general warranty service.

 Damage from commercial use Damage from misuse, abuse or neglect

or extension cord should be at least as great as the electrical rating

b) Longer detachable power-supply cords or extension cords are available

provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or

NECESITA AYUDA?

¿Qué cubre la garantía?

servicio autorizado.

Esta garantía no cubre:

abuso o negligencia.

comercial del producto

del país original de compra

empacados con el aparato

alguna manera

o incidentales

NEED HELP?

autorizado.

o Canadá)

Para servicio, reparaciones o preguntas

número del centro de servicio en el país

donde usted compró su producto. NO

devuelva el producto al fabricante. Llame

DOS AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

 La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra. Applica no

se responsabiliza por ningún costo que

¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?

Conserve el recibo original de compra.

• Por favor llame al número del centro de

• Los productos que han sido utilizados en

• Los daños ocasionados por el mal uso, el

• Los productos que han sido alterados de

• Los productos utilizados o reparados fuera

• Las piezas de vidrio y demás accesorios

· Los gastos de tramitación y embarque

• Los daños y perjuicios indirectos

Do not mail the product back to the

listed on the cover of this manual.

the United States and Canada)

What does it cover?

product.

For how long?

purchase.

asociados al reemplazo del producto

For service, repair or any questions regarding

your appliance, call the appropriate "800"

number on the cover of this book. Do not

return the product to the place of purchase.

manufacturer nor bring it to a service center.

One-Year Limited Warranty (Applies only in

provided; however, Applica's liability will

You may also want to consult the website

Any defect in material or workmanship:

not exceed the purchase price of the

Provide you with a reasonably similar

replacement product that is either new or

• One year after the date of original

What will we do to help you?

factory refurbished.

• Los daños ocasionados por el uso

condiciones distintas a las normales

¿Cómo se puede obtener servicio?

• Por dos años a partir de la fecha original

exceda el valor de compra del producto.

(No aplica en México, Estados Unidos

o lleve el producto a un centro de servicio

relacionadas al producto, por favor llame al

s) A short power-supply cord (or detachable power-supply cord) is to be

be a grounding-type 3-wire cord, and

of the appliance,

ELECTRICAL CORD

tripping over a longer cord.

Applica de México, S. de R. L. de C.V. garantiza este producto por 2 años a partir de la fecha original de compra. ¿Qué cubre esta garantía?

Esta Garantía cubre cualquier defecto que presenten las piezas, componentes y la mano de obra contenidas en este producto. Requisitos para hacer válida la garantía

Para reclamar su Garantía deberá presentar al Centro de Servicio Autorizado la póliza sellada por el establecimiento en donde adquirió el producto. Si no la tiene, podrá presentar el comprobante de compra original. ¿Donde hago válida la garantía? Llame sin costo al teléfono 01 800 714 2503, para ubicar el Centro de Servicio Autorizado

más cercano a su domicilio en donde usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios. Procedimiento para hacer válida la garantía

Acuda al Centro de Servicio Autorizado con el producto con la póliza de Garantía sellada o el comprobante de compra original, ahí se reemplazará cualquier pieza o componente defectuoso sin cargo alguno para el usuario final. Esta Garantía incluye los gastos de transportación que se deriven de su

El Salvador Sedeblack Calle A San Antonio Abad y Av. Lisboa, Edif. Lisboa

Av. Apoquindo No. 4867 Las Condes Santiago, Chile

Tel · (562) 263-PLINARES Avenida Ciudad de Quito

Bogotá, Colombia Tel.: (57-1) 610-1604 533-4680

Costa Rica Aplicaciones Electromecanicas, Calle 26 Bis y Ave. 3 San Jose, Costa Rica Tel.: (506) 257-5716

223-0136 Ecuador Castelcorp Km 2-1/2 Avenida Juan T. Marengo junto Dicentro Guayaquil, Ecuador Tel.: (5934) 224-7878 224-1767

Sello del Distribuidor

Fecha de compra

Modelo:

#28-D Centro. Mexico D.F. Tel.: 01 (800) 714-2503 (55) 1106-1400 Nicaragua H & L Electronic

Zumen 3, C. Arriba y 15 Varas al Sur Managua, Nicaragua Tel.: (505) 260-3262 Panamá

Authorized Service Center Electrodomésticos, S.A. Boulevard El Dorado, al lado Panamá, Panamá Tel.: (507) 236-5404

Port of Spain

Trinidad, W.I. Tel.: (868) 623-4696 Venezuela Tecno Servicio TS2002 Av. Casanova

33 Independence Square

Centro Comercial del Este Local 27 Caracas, Venezuela Tel.: (58-212) 324-0969

1320 W 220 V \sim 50Hz

Copyright © 2006 Applica Consumer Products, Inc. Pub. No.1000003156-00-RV00

personal calificado o en América Latina por el centro de servicio Nota: Si el cordón de alimentación es dañado, debe sustituirse por

mostrador o de la mesa, para evitar que un niño tire del mismo o que

2) Si el aparato es del tipo que va connectado a tierra, el cable de extensión

1) El voltaje eléctrico del cable desmontable o del cable de extensión debe

3) El cable más largo debe acomodarse de modo que no cuelgue del

largos, que es posible utilizar si se emplea el cuidado debido.

BLACK & DECKER. is a trademark of The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, USA

b) Se encuentran disponibles cables desmontables o de extensión más

para reducir el riesgo de enredarse o de tropezar con un cable largo.

a) El producto debe proporcionarse con un cable corto (o uno desmontable)

deberá ser un cable de tres alambres connnectado a tierra.

ser, como mínimo, igual al del voltaje del aparato,

c) Si se utiliza un cable desmontable o de extensión,

Marca registrada de The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, E.U

CABLE ELÉCTRICO

Fabricado en la República Popular de China Impreso en la República Popular de China

IMPORTADO POR:

CHILE COMERCIAL Ltda..

PSUC PERU.

Av. REPUBLICA DE PANAMA 3535

OF 1303 SAN ISIDRO

RUC 20421811297

HOUSEHOLD PRODUCTS

Comercializado por:

Applica de México S. de R.L. de C.V. Blvd. Manuel Avila Camacho 2900-902, Fracc Los Pirules Tlalnepantla, Edo. de México. C.P. 54040 Teléfono: (55) 1106-1400

> Del interior marque sin costo 01 (800) 714 2503

Made in People's Republic of China Printed in People's Republic of China

INSTRUCCIONES. CONSERVE ESTAS

 Este aparato se deberá utilizar únicamente con el fin previsto. control a la posición de apagado (OFF).

en la toma de corriente. Para desonectar el aparato, ajuste todo ☐ Siempre conecte el enchufe al aparato antes de enchufar el cable eléctrica ni cerca de un horno caliente.

□ No coloque el aparato sobre ni cerca de una hornilla de gas o mostrador ni que entre en contacto con las superficies calientes.

D No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o del

□ No utilice este aparato a la intemperie.

producto presenta el riesgo de lesiones personales. ☐ El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del reparen o ajusten.

aparato a un centro de servicio autorizado para que lo examinen, el cable o que no funcione debido a una caída. Devuelva el

O No haga funcionar ningún aparato que tenga dañado el enchufe,

de limpiarlo. aparato se enfríe antes de instalar o retirar los accesorios y antes encuentre en funcionamiento y antes de limpiarlo. Espere que el

Desconecte el aparato de la toma de corriente cuando no se edad o por ellos mismos requiere la supervisión de un adulto.

☐ Todo aparato eléctrico operado en presencia de los menores de sumerja el cable ni el control de temperatura en agua ni en ningún on ,oprotegerse contra el riesgo de un choque eléctrico, no

☐ No toque las superficies calientes, utilice las asas o las perillas. ☐ Por favor lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto.

medidas de seguridad incluyendo las siguientes: presencia de los menores de edad, siempre se debe respetar ciertas Cuando se utilizan aparatos eléctricos, particularmente en la

DE ZECOKIDAD **INSTRUCCIONES**





Mexico

USA/Canada 1-800-231-9786

01-800-714-2503 www.blackanddecker.com

Accesorios/Partes (EE.UU/Canadá) Accessories/Parts (USA/Canada)

Modelo Model □ EG70-CL

Applica de México, S. de R. L. de C.V

Blvd. Manuel Avila Camacho 2900-902

Venta de Refacciones y Accesorios 01 800 714 2503

Tlalnepantla, Edo. de México. C.P. 54040. R. F. C. AME-001026- PE3. Servicio v Reparación Art. 123 y José Ma. Marroquí # 28 D


Col. Centro, Mexico D. F., CP 06050 Servicio al Consumidor,

Comercializado por:


Fracc Los Pirules

2006/7-21-23S/E

1-800-738-0245

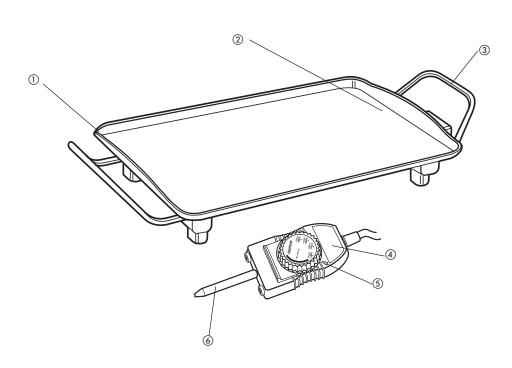

- 1. Canal para la grasa
- 2. Superficie antiadherente para cocinar
- 3. Asas frías al tocar
- 4. Control de temperatura
- 5. Luz indicadora de funcionamiento
- 6. Contacto del control de temperatura

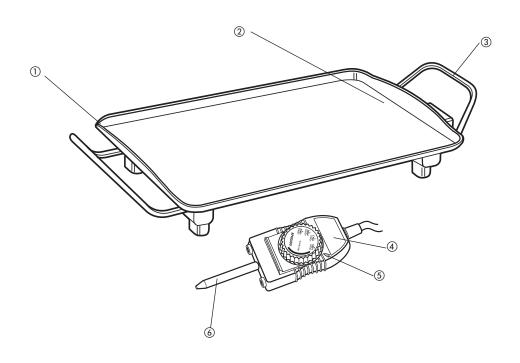


- 1. Pouring spout
- 2. Nonstick cooking surface
- 3. Cool-touch handles
- 4. Temperature control
- 5. On indicator light
- 6. Removable probe

Como usar

Este producto es para uso doméstico solamente.

Precaución: No sumerja la parrilla ni el contacto del control de temperatura en agua.


1. Lave la parrilla en agua tibia enjabonada. Enjuague y seque bien. **Precaución:** El contacto del control de temperatura siempre debe permanecer seco antes de utilizarlo.

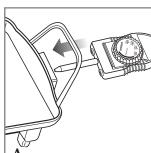

2. Enchufe el contacto del control de temperatura firmemente en el aparato (A).

Precaución: Asegúrese de enchufar el contacto del control de temperatura bien.

. Enchufe la unidad a una toma de corriente.

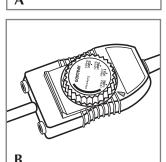

- 4. Ajuste el control a la temperatura deseada o según la receta (B). La temperatura seleccionada debe alinearse con la luz indicadora de funcionamiento.
- La luz indicadora de funcionamiento se ilumina.
- Cuando la unidad alcanza la temperatura seleccionada, la luz de se apaga.
- Mientras está cocinando, la luz se enciende y apaga, lo cual indica que se mantiene la temperatura seleccionada.
- 5. Cuando termine de cocinar, ajuste el control de temperatura a la posición de Calientar para conservar los alimentos calientes hasta servirlos.
- 6. Para llevar la parrilla a la mesa de servir, retire el contacto del control de temperatura. Siempre utilice un guante de cocina.

Advertencia: Tenga cuidado al retirar el control de temperatura ya que la parrilla se mantiene caliente por un tiempo.

7. Para cocinar o servir, utilice utensilios de plástico, de goma o de madera. Si utiliza utensilios de metal, tenga cuidado de no raspar el acabado antiadherente de la unidad.

Cuidado y limpieza

La unidad no contiene piezas de utilidad para el consumidor. Para servicio, acuda a personal de asistencia calificado.


- 1. Desconecte la unidad de la toma de corriente, retire el contacto del control de temperatura y permita que la parrilla se ENFRÍE bien antes de lavarla. NO SUMERJA LA PARRILLA.
- 2. Limpie el control de temperatura con un paño humedecido. NO SUMERJA EL CONTACTO DEL CONTROL DE TEMPERATURA.
- 3. No utilice almohadillas de fibras metálicas ni limpiadores abrasivos sobre la superficie de cocinar para no estropear el acabado antiadherente. Para remover los alimentos adheridos a la superficie de cocinar, utilice un cepillo de cerdas plásticas o una almohadilla de nailón.

How to Use

This appliance is for household use only.


CAUTION: Do not immerse the unit or the probe in water.

1. Wash griddle in warm, sudsy water. Rinse and dry thoroughly. **CAUTION:** Probe must always be completely dry before use.

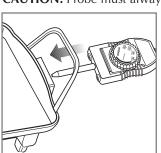

2. Insert the probe firmly into the socket (A). **IMPORTANT:** Make sure the control is securely inserted.

. Plug unit into an electrical outlet.

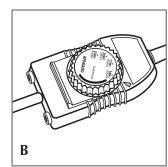

4. Turn temperature control to desired setting or according to your recipe (B). The desired temperature should line up with the indicator light

CAUTION: Griddle surface is hot during use.

- The indicator light comes on to indicate the unit is heating.
- When the selected temperature is reached, the light goes off.
- During cooking the light will blink on and off indicating the temperature is maintained.

 AMADAN A
- 5. When finished cooking, set temperature control to Calentar (WARM) to keep food at serving temperature.
- 6. To take the griddle to the table for serving, remove the temperature control. **CAUTION:** Be careful when removing the probe as the griddle might stay hot for a while. Always use a pot holder or an oven mitt.
- 7. Use plastic, rubber or wood utensils when cooking and serving. If using metal utensils, be careful not to scrape the nonstick finish.

Care and Cleaning

This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

- 1. Unplug the cord and let unit cool completely before cleaning.
- 2. Wipe probe with a damp cloth and dry thoroughly. DO NOT IMMERSE PROBE IN WATER.
- 3. Do not use steel wool pads or other abrasive cleaners on the cooking surface as they may damage the non-stick coating. To remove cooked-on food, use a plastic bristle brush or nylon mesh pad.